


ANBAUANLEITUNG - MILWAUKEE-EIGHT 107 & 114

RADIAL LOW EXIT

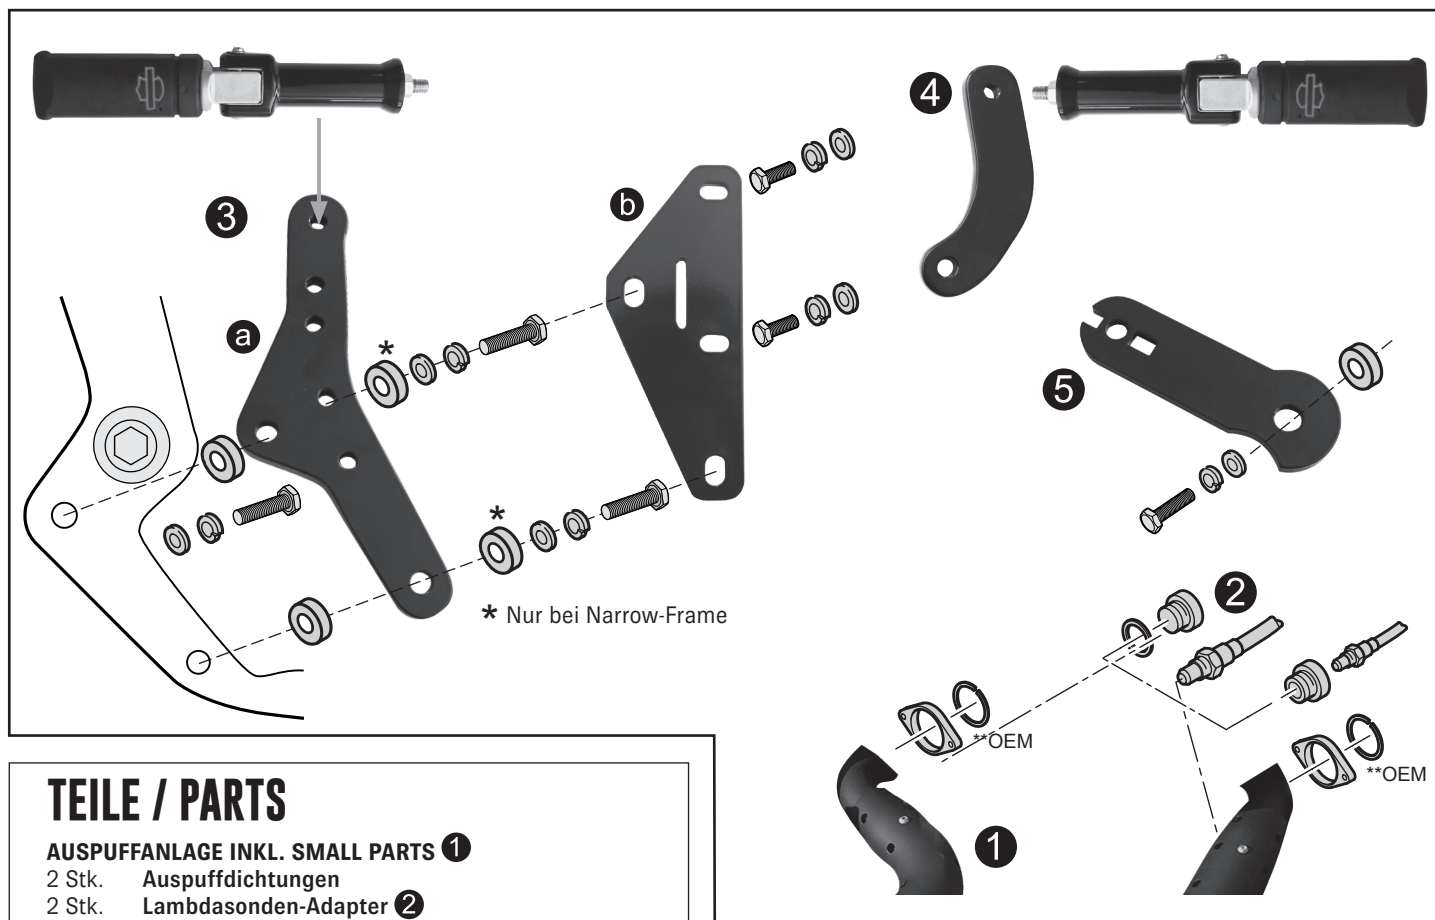

TEILE / PARTS

AUSPUFFANLAGE INKL. SMALL PARTS ①

- 2 Stk. Auspuffdichtungen
- 2 Stk. Lambdasonden-Adapter ②
- 2 Stk. Kupferringe

HALTER-KIT ③

- 2 Stk. Halter: 1 x Grundhalter am Rahmen **a**, 1 x Verbindungshalter für Auspuff **b**
- 2 Stk. Sechskantschrauben M8 x 16 inkl. Beilagscheiben und Sprengringe

NARROW-FRAME (schmaler Rahmen):

- 1 Stk. Sechskantschrauben 3/8" UNC x 1" inkl. Beilagscheiben und Sprengringe
- 1 Stk. Sechskantschrauben 3/8" UNC x 1 1/2" inkl. Beilagscheiben und Sprengringe
- 1 Stk. Sechskantschrauben 3/8" UNC x 2" inkl. Beilagscheiben und Sprengringe

- 2 Stk. Buchse 8 mm
- 2 Stk. Buchse 20 mm

WIDE-FRAME (breiter Rahmen, zB. FXBR, FLFB):

- 1 Stk. Sechskantschrauben 3/8" UNC x 7/8" inkl. Beilagscheiben und Sprengringe
- 1 Stk. Sechskantschrauben 3/8" UNC x 5/8" inkl. Beilagscheiben und Sprengringe
- 1 Stk. Sechskantschrauben 3/8" UNC x 1 1/4" inkl. Beilagscheiben und Sprengringe

BEIFAHRER-FUSSRASTEN-ADAPTER NUR BEI WIDE-FRAME-MODELLEN ④

- 1 Stk. Adapter

KOFFER-HALTER BEI HERITAGE UND SPORT GLIDE ⑤

- 1 Stk. Adapter, 1 Stk. Buchse 3 mm

TRITTBRETT / MIDCONTROL

- 2 Stk. Buchse 20 mm
- 2 Stk. Sechskantschrauben 3/8" UNC x 2 1/2" inkl. Beilagscheiben und Sprengringe

MONTAGE

1. Auszutauschende **Serienauspuffanlage inkl. Original Brackets** demontieren.
2. **Dichtungssitze reinigen.**
3. **Auspuffdichtungen** in die Zylinderköpfe einsetzen. **Vorteil der konischen Dichtungen und der konischen Aufnahme** – ähnlich einem Kugelgelenk in den Krümmern von BSL® ist, dass bei locker vorgezogener Montage noch eine **genaue Ausrichtung** der Krümmer **möglich** ist.
4. Den mitgelieferten **Grundhalter a** am **Rahmen montieren**. Bei **Narrow-Frame-Modellen** mit 8 mm-Buchsen und bei **Wide-Frame-Modellen** die 3 mm-Buchsen zwischen Grundhalter und Rahmen verwenden.
 - 4.1. Bei **Heritage (FLHC)**- und **Sport Glide (FLSB)**-Modellen zudem den **Koffer-Halter 5** zwischen Grundhalter und Rahmen mit 3 mm-Buchse montieren.
 - 4.2. Bei **Midcontrol- oder Trittbretter**, diese mit den 2 Stk. mitgelieferten 20 mm Buchsen nach aussen distanzieren.
5. Die **BSL®-Krümmer mit dem Interferenzrohr** zusammenstecken damit Kreislauf geschlossen ist, dann mit **Verbindungshalter b** vormontieren. Bei **Narrow-Frame-Modellen 20 mm Buchsen zwischen Grundhalter und Auspuffhalter verwenden** – bei **Wide-Frame-Modellen OHNE Buchsen montieren**.
6. Die **komplette Auspuffanlage nun gemeinsam ausrichten und von vorne nach hinten festziehen**.
7. Vor dem **Startvorgang** die gesamte Anlage mit einem Microfasertuch reinigen. Bei **Black Coated-Modellen** benetzt mit handwarmen Wasser, bei **Polished** und **Showchrome** besonders darauf achten, dass die Anlage fettfrei ist. Bei **Polished** kann zudem der BSL® VA-Reiniger (BSL 300406) verwendet werden. Bei den Oberflächen **Outline** und **Satin (gebürstet)** mit feinem „Scotch-Brite“ reinigen. Nach dem **Startvorgang** das Motorrad auf Betriebstemperatur bringen und die komplette Auspuffanlage auf **Dichtheit** prüfen.
8. Nach ca. 50 km alle Befestigungspunkte und Befestigungselemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen. Befestigungsschrauben nachziehen.